




Pakuj  
tylko czyste  
i suche elementy!





Noś rękawice  
aby uniknąć zostawiania  
odcisków palców!

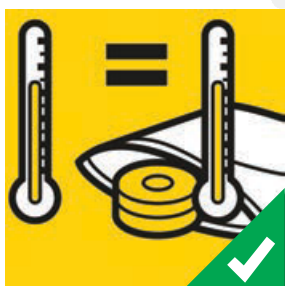


Podczas pakowania  
temperatura powietrza  
i pakowanego elementu  
powinna być taka  
sama.



Opakowanie uszczelniaj  
przy pomocy taśmy  
wodoodpornej lub  
zgrzewając.

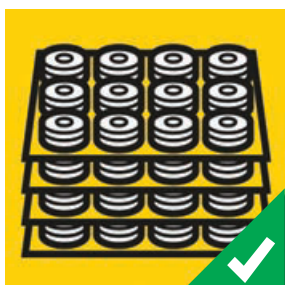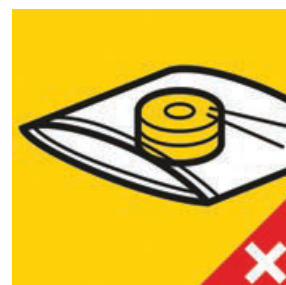

Pomiędzy  
ciasno zapakowane  
elementy włóż dodatkowe  
przekładki Zerust.

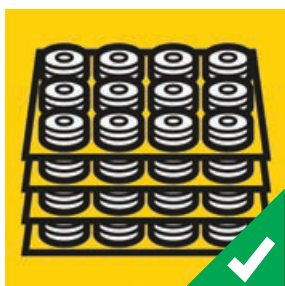

Unikaj kontaktu  
elementów z drewnem  
papierem lub tekturą.

